



GW216

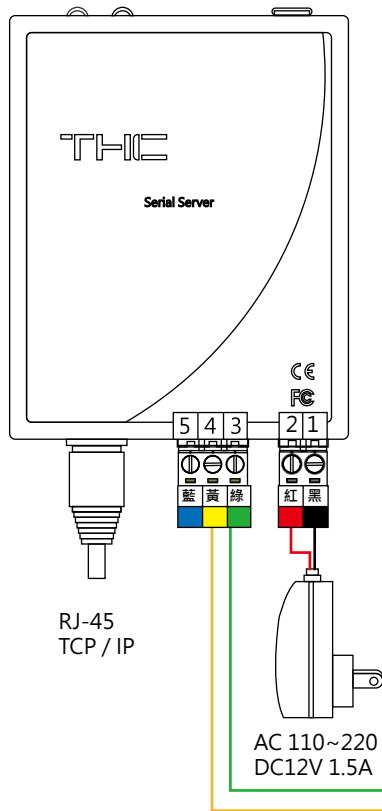

SOS-2

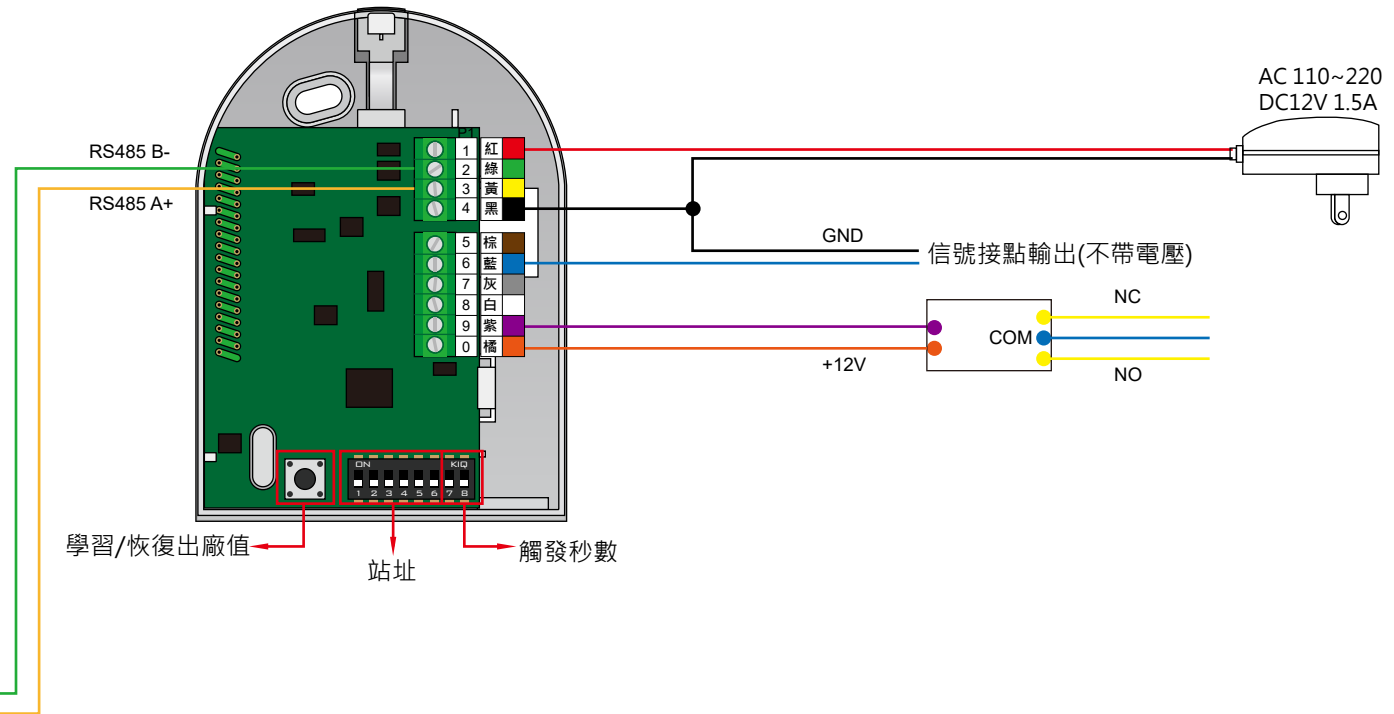

SOS-2
P1

1	電源 +12V
2	RS-485 B-
3	RS-485 A+
4	電源 GND

5	輸出接點 COM 1
6	SW1 輸出接點 NO (對應ikey 1號鍵)
7	SW2 輸出接點 NO (對應ikey 2號鍵)
8	SW3 輸出接點 NO (對應ikey 3號鍵)
9	SW4 輸出接點 NO (對應ikey 4號鍵)
0	輸出接點 COM 2

站址/址撥	1	2	3	4	5	6
1	off	on	on	on	on	on
2	on	off	on	on	on	on
4	on	on	off	on	on	on
8	on	on	on	off	on	on
16	on	on	on	on	off	on
32	on	on	on	on	on	off

時間/址撥	7	8
3秒	on	on
60秒	off	on
90秒	on	off
180秒	off	off

SOS-2 學習/恢復出廠值

1. 按壓後放開進入加卡模式，感應的卡片會加入變成合法卡，20秒內未感應到卡片離開加卡模式
2. 按壓10秒後放開，燈號快速閃爍，將合法卡內容清空
3. 斷電下按住不放後送電，燈號快閃並將所有設定值初始化(卡號也會清空)

GW216

1	電源 -12V
2	電源 +12V
3	RS-485 B-
4	RS-485 A+
5	FG

品稱	SOS-2 Smart Key訊號接收器	圖號	1/1
日期	2018-09-03	美工	林虹儀

